40105435S.fm Page 1 Monday, October 15, 2007 8:37 AM

PROGRAMÖVERSIKT

A. Indikator för "Dörr"

Denna tvättmaskin är utrustad med automatiska säkerhetsfunktioner som känner av och diagnostiserar fel på ett tidigt stadium och reagerar på dessa på lämpligt sätt, t.ex. genom att någon av indikatorerna nedan visas:

B. Indikator för "Service"

C. Indikator för "Vattenkran stängd"

D. Indikator för "Rengör pumpen"

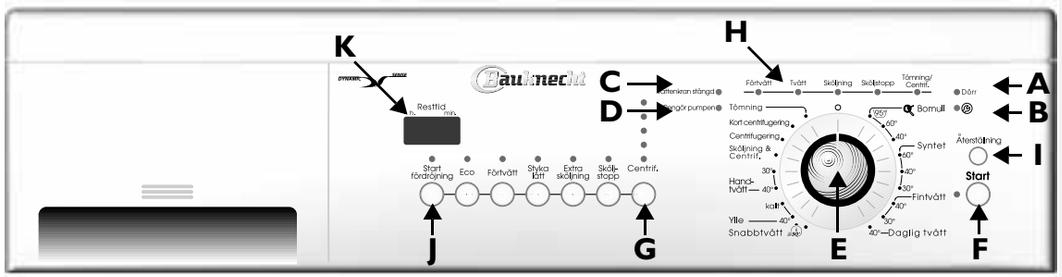

E. Programvalsratt

F. "Start"-knapp

G. Val av centrifugeringshastighet

H. Programfasvisare

I. Återställ-knapp

J. Startfördröjning-knapp

K. Tidsdisplay

Program	Klädvårdsetiketter	Max. tvättmängd kg	Typ av tvätt / Anmärkningar *- Välj temperatur med hänsyn till de råd tillverkaren ger på klädvårdsetiketten.*	Tvättmedel och tillsatser			Tillvalsfunktioner							Max. centrifugeringshastighet varv/minut
				Förtvätt I	Huvudtvätt II	Sköljmedel	Startfördröjning	Eco	Förtvätt	Styka lätt	Extra sköljning	Sköljstopp	Centrifugering	
Bomull *60 - 95 °C*	95 60	6,0	Normalt till hårt smutsad tvätt i bomull och lin: sängkläder, dukar, underkläder, handdukar, skjortor, etc. Genom att välja "Bomull 95" utplånar detta program bakterier och tvätten blir garanterat bakteriefri. Den bakteriedödande effekten har testats med metoder som motsvarar standard NF EN 13697, november 2001. *Om tvätten är hårt smutsad kan även tillvalsfunktionen "Förtvätt" väljas.*	❊	Ja	❊	❊	❊	❊	❊	❊	❊	❊	Max.
Bomull *40 °C*	40	5,0												
Syntetmaterial *30 - 40 - 60 °C*	60 50 40 30	2,5	Normalt smutsade blusar, skjortor, overaller, m.m. i polyester (Diolen, Trevira), polyamid (Perlon, Nylon), eller i andra blandmaterial. *Om tvätten är hårt smutsad kan även tillvalsfunktionen "Förtvätt" väljas.*	❊	Ja	❊	❊	❊	❊	❊	❊	❊	❊	1000 [1]
Ömtåliga material *30 - 40 °C*	30	1,5	Gardiner, ömtåliga plagg, klänningar, kjolar, skjortor och blusar. *Om tvätten är hårt smutsad kan även tillvalsfunktionen "Förtvätt" väljas.*	❊	Ja	❊	❊	—	❊	—	—	❊	❊	1000 [1]
Daglig tvätt *40 °C*	60 40 60 40	3,0	Lätt till normalt smutsade textilier i bomull och/eller syntetmaterial.	—	Ja	❊	❊	—	—	❊	❊	❊	❊	Max.
Snabbtvätt *30 °C*	30	3,0	Obetydligt använda ytterkläder i bomull, polyester, polyamid och andra blandmaterial.	—	Ja	❊	❊	—	—	—	—	❊	❊	Max.
Ylle *kallt - 40 °C*	WOOLMARK	1,0	Endast maskintvättbart ylle, märkt med den speciella yllesymbolen Woolmark. *Låt inte tvättgodset ligga i sköljvattnet för länge när du väljer tillvalsfunktionen "Sköljstopp".*	—	Ja	❊	❊	—	—	—	—	❊	❊	1000 [1]
Handtvätt *30 - 40 °C*	40 30	1,0	Textilier i linne, silke, ylle och viskos som skall handtvättas. *Låt inte tvättgodset ligga i sköljvattnet för länge när du väljer tillvalsfunktionen "Sköljstopp". En mycket skonsam centrifugering används i detta program.*	—	Ja	❊	❊	—	—	—	—	❊	❊	400 [2]
Sköljning & Centrifugering	—	6,0	*Samma avslutande sköljning och centrifugering som i bomullsprogrammet.*	—	—	❊	❊	—	—	—	❊	❊	❊	Max.
Centrifugering	—	6,0	*Detta program har förlängd centrifugering. Samma typ av centrifugering som i bomullsprogrammet.*	—	—	—	❊	—	—	—	—	—	❊	Max.
Skoncentrifugering	—	1,0	*Detta program har skoncentrifugering. Samma typ av centrifugering som i ylleprogrammet.*	—	—	—	❊	—	—	—	—	—	❊	1000 [1]
Tömning	—	—	*Endast tömning - utan centrifugering. Alternativt sätt för att avsluta programmet efter "Sköljstopp".*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

❊: Tillvalsfunktion / Ja: dosering krävs.

1) Som ett ytterligare skydd är centrifugeringshastigheten begränsad till 1000 varv/minut i detta program.

2) Som ett ytterligare skydd är centrifugeringshastigheten begränsad till 400 varv/minut i detta program.

Bauknecht is a registered trademark

Black process 45.0° 100.0 LPI

40105435S.fm Page 2 Monday, October 15, 2007 8:37 AM

FÖRBRUKNINGSDATA

Program	Temperatur (°C)	Tvättmängd (kg)	Vatten (l)	Energi (kWh)	Ungefärlig programtid (timmar : minuter)*
Bomull / Hygienic +	95	6,0	59**	1,90	2:00
Bomull	60	6,0	49	1,14	2:10
Bomull med "Eco"***	60	6,0	49	1,02	2:20
Bomull	40	5,0	56	0,70	2:00
Syntet	60	2,5	50**	0,80	1:35
Syntet	40	2,5	46	0,50	1:20
Fintvätt	30	1,5	60	0,50	0:45
Daglig tvätt	40	3,0	41	0,50	1:00
Snabbtvätt	30	3,0	41	0,40	0:30
Ylle	40	1,0	60	0,50	0:45
Handtvätt	40	1,0	45	0,50	0:40

Förbrukningsdata har fastställts under normalvillkor i överensstämmelse med standard IEC/EN 60 456. Vid användning i hushållet kan förbrukningsdata avvika från värdena som visas i tabellen. Avvikelserna beror på vattnets tryck och temperatur, på tvättmängd och typ av material som skall tvättas.

* Värdena som visas av indikatorn för återstående programtid kan avvika från värdena i tabellen eftersom hänsyn tas till villkoren som råder i hushållet vid en specifik tidpunkt.

** För att vattentemperaturen skall sänkas tillsätts kallvatten vid slutet av huvudtvätten, innan tvättvattnet töms ut.

*** Referensprogram för energietikett.

TILLSÄTT TVÄTTMEDEL, STÄNG LUCKAN OCH VÄLJ PROGRAM

Tillsätt tvättmedel enligt anvisningarna på framsidan och i avsnittet "Tvättmedel och tillsatser" i bruksanvisningen.

1. Vrid **programvalsratten** till önskat program och temperatur.
2. **Tidsdisplayen** visar tvättiden för det valda programmet (i timmar och minuter) och **"Start"**-knappens kontrollampa blinkar.
3. **Kontrollampan** för den förinställda centrifugeringshastigheten tänds.

VÄLJ ÖNSKAD TILLVALSFUNKTION

Tryck på knapparna för önskade tillvalsfunktioner - motsvarande kontrollampor tänds.
Om det inte går att kombinera det valda programmet och tillvalsfunktionerna slocknar kontrollamporna automatiskt. Tillvalsfunktioner som inte kan kombineras med programmet väljs bort automatiskt.

Eco
- En modifierad temperaturprofil och en något förlängd tvättid gör denna funktion till den optimala kombinationen för utmärkta tvättresultat och även energiförbrukningen kan minska.

Förtvätt
- Endast för hårt smutsad tvätt (till exempel lera, svåra fläckar). Programtiden ökar med cirka 15 minuter.

Styka lätt
- Kan användas tillsammans med programmen Bomull, Syntet och Daglig tvätt för att underlätta strykningen.
- Vattenmängden ökar och tvätten centrifugeras på ett mycket skonsamt sätt.

Extra sköljning
- Mer vatten används och sköljtiden förlängs.
- Passar speciellt bra i bostadsområden med mycket mjukt vatten och för tvätt för barn och allergiker.
- Kan endast väljas för det lägsta temperatursteget i varje program.

Sköljstopp
- Tvättgodset blir kvar i det sista sköljvattnet. Programmet stoppas före centrifugeringen, vilket förhindrar att tvätten blir skrynklig och att färgerna ändras eller bleks.
- Rekommenderas speciellt för programmen Syntet, Daglig tvätt och Fintvätt.
- Funktionen är särskilt användbar när du vill skjuta upp centrifugeringen till ett senare tillfälle eller när du inte vill att kläderna skall centrifugeras. **Anmärkning:** programmet stannar för Sköljstopp när indikatorn för Skrynklingsskydd i programfasvisaren tänds. Kontrollampan intill **"Start"**-knappen blinkar.

Att avsluta tillvalsfunktionen Sköljstopp
- Tryck på **"Start"**-knappen. Programmet avslutas automatiskt med den typ av centrifugering som ställts in för programmet.
- Om du inte vill centrifugera tvätten, vrid programvalsratten till Tömning och tryck på **"Start"**-knappen.

Centrifugering
- Varje program har en förinställd centrifugeringshastighet.
- Tryck på knappen för att ställa in en annan centrifugeringshastighet.
- Om centrifugeringshastigheten ställs in på "0" utesluts den sista centrifugeringen, men mellanliggande centrifugeringar bibehålls under sköljningen. Vattnet pumpas endast ut.

STARTFÖRDRÖJNING

Med hjälp av Startfördröjningen kan du sätta igång tvättprogrammet när du vill, till exempel på natten då eltaxan är lägre.
- Välj önskat program, temperatur och tillvalsfunktioner.
- Tryck på Startfördröjning-knappen för att välja en tidsfördröjning mellan 1 och 23 timmar.
- Tryck på **"Start"**-knappen. Kontrollampan intill Startfördröjning-knappen tänds och nedräkningen av fördröjningstiden börjar.
- Indikatorn för den inställda tidsfördröjningen slocknar när programmet startar och i stället visas återstående programtid.
- Efter att du har tryckt på **"Start"**-knappen kan du minska det inställda antalet timmar genom att åter trycka på Startfördröjning-knappen.

Avbryta startfördröjningen
...innan du trycker på "Start"-knappen:
- Vrid programvalsratten till ett annat läge eller tryck på **Återställ**-knappen.

...efter att du har tryckt på "Start"-knappen:
- Håll Återställ-knappen intryckt i minst tre sekunder. Den inställda startfördröjningen försvinner från tidsdisplayen.

ATT STARTA PROGRAMMET

Öppna vattenkranen och tryck på **"Start"**-knappen. Kontrollampan intill **"Start"**-knappen tänds. Programfasvisaren anger aktuell programfas och går från vänster till höger via Tvätt, Sköljning och Centrifugering/Tömning.
Tidsdisplayen visar den återstående programtiden. På grund av variationer i tvättmängd och tilloppsvattnets temperatur uppdateras den återstående programtiden i vissa programfaser. När detta sker visas en "animering" på tidsdisplayen.

INDIKATOR FÖR "DÖRR"

Före programstart och efter programslut tänds denna kontrollampa för att tala om att luckan kan öppnas. Medan ett tvättprogram pågår är luckan låst och får inte under några förhållanden öppnas med våld. Om du verkligen måste öppna luckan under ett pågående program, se avsnittet "Radera (återställa) ett pågående program innan det avslutats".

RÖDA INDIKATORER

"Service"
När denna indikator tänds kan orsaken vara ett fel i en elektrisk komponent. Se avsnittet "Felsökning" i bruksanvisningen. Kontakta vår serviceavdelning om felet kvarstår.

"Vattenkran stängd"
Tvättmaskinen får för lite vatten eller inget vatten alls. Öppna vattenkranen. Om indikatorn fortsätter att lysa, se avsnittet "Felsökning" i bruksanvisningen.

"Rengör pumpen"
Vattnet pumpas inte ut ur tvättmaskinen. Kontrollera om avloppsslangen är vikt eller om nålfällan måste rengöras. Om nålfällan behöver rengöras följer du anvisningarna under "Ta ur nålfällan" i bruksanvisningen.

ATT AVSLUTA PROGRAMMET

- Programfasvisarens samtliga lampor släcks och indikatorn "Dörr" tänds.

1. Vrid programvalsratten till läge "Av/O".
2. Stäng vattenkranen.
3. Öppna luckan och ta ut tvätten.
4. Låt luckan stå på glänt så att trumman kan torka.

ATT ÄNDRA PROGRAM OCH/ELLER TILLVALSFUNKTIONER EFTER PROGRAMSTART

1. Tryck på **"Start"**-knappen för att avbryta programmet. Kontrollampan blinkar.
2. Välj ett nytt program (med temperatur), tillvalsfunktioner och en annan centrifugeringshastighet, om du så önskar.
3. Tryck på **"Start"**-knappen en gång till. Det nya programmet fortsätter från det programsteg där det förra programmet avbröts. Tillsätt inget tvättmedel för detta program.

RADERA (ÅTERSTÄLLA) ETT PÅGÅENDE PROGRAM INNAN DET AVSLUTATS

Återställ-knappen raderar ett program före programslutet.
- Håll **Återställ**-knappen intryckt i minst 3 sekunder. Allt vatten som finns i maskinen måste tömmas innan det går att öppna luckan.

Bauknecht is a registered trademark

Black process 45.0° 100.0 LPI